


Verarbeitungsempfehlung für Fachbetriebe und Architekten

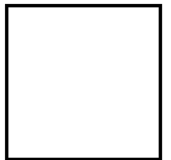

Beschreibung der Arbeitsschritte bei fugenlosen Oberflächen

Fugenlose Oberflächen gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten. Die erste aller Fragen bezieht sich auf den Einsatzbereich. Soll der Fugenlosbelag im Spritzwasserbereich eingesetzt werden? Kommt er als Bodenbelag zum Einsatz? Möchten Sie eine dekorative, fugenlose Wand ohne mechanische Belastungen? Zusätzlich können die Oberflächen in zahlreichen Strukturen und Farben gestaltet werden. In all diesen Fragen beraten wir Sie im Plattenladen gerne und grenzen dabei die Materialien für Sie ein. Was zum Schluss sichtbar ist, ist nur ein Teil; die zugrundeliegende Vorbereitung ist aber ebenso wesentlich für lange Freude an Ihrer handgespachtelten Oberfläche.

Das sollten Sie über die Verarbeitung wissen:

Vorarbeiten:

- Die fugenlose Oberfläche verzeiht keine Spannungen aus dem Untergrund, diese würden sich als Risse in der Oberfläche manifestieren.
- Es ist wichtig, dass der Untergrund formstabil und tragfähig ist. Gehen Sie keine Kompromisse ein. Um den Belag auf bestehenden Untergründen einsetzen zu können, braucht es seriöse Haftzugproben.
- Der Untergrund muss trocken sein.
- Im Spritzwasserbereich ist zwingend eine Abdichtung notwendig, die durch einen Fachmann ausgeführt wird.
- Der fugenlose Belag ist nicht wasserdicht.
- Dekorative Beläge sind nicht geeignet für den Nassbereich.

Spachtelbelag:


Der fugenlose Belag wird in diversen handgespachtelten Schichten aufgetragen. Nach der Abdichtung erhält der Untergrund einen Ausgleichsspachtel, um alle Unebenheiten auszugleichen. Dies geschieht mit einer Spachtelmasse und hat mit dem eigentlichen Endbelag noch nichts zu tun. Nach genügender Trocknungszeit der Ausgleichsschicht wird der Endspachtel in bis zu drei Spachtelvorgängen aufgezogen. Nun sind Oberflächenstruktur und Farbton sichtbar.

Oberflächenbehandlung:

Je nach Art des Einsatzortes wird die gespachtelte Fläche geschliffen und gereinigt. Darüber wird ein Porenfüller appliziert, um den nachfolgenden Endsiegel gleichmässig einziehen zu lassen. Als Schlusschicht wird der End-siegel in bis zu zwei Arbeitsschritten aufgetragen. Dieser macht den fugenlosen Belag wasser- und schmutzabweisend.

Anschlussfugen:

Obwohl der Ausdruck „Fugenlos“ komplette Fugenlosigkeit suggeriert, sind doch einige technische Fugen unvermeidbar. An den Wandbelägen werden die Eckfugen jeweils als Dehnfugen ausgebildet. Das heisst: Der Belag braucht eine Dehnfuge, um Spannungen abbauen zu können und Risse zu vermeiden. Das gleiche gilt für Bodenbeläge mit sogenannten Feldbegrenzungsfugen. Diese sind Fugen von Wandanschlüssen und sehr grossen Flächen, die mit einer Dehnung ausgestattet werden müssen. Um die Silikonfuge möglichst verschwinden zu lassen, wird ein auf den Spachtelbelag farblich abgestimmtes Fugenmaterial abgemischt und verwendet. Somit ist die Dehnfuge kaum sichtbar.

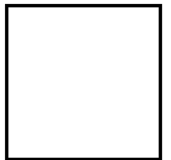

An die stolzen Besitzer von fugenlosen Belägen

Pflege der fugenlosen Oberflächen

Die beste Reinigung – Pflege eingeschlossen – bekommen Ihre fugenlosen Beläge mit «DIE GRENZENLOSE».

Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt. Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende Pflegekomponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird dieser Film wieder ausgetauscht, eine Schichtenbildung damit vermieden. Zudem wird die Fläche merklich unempfindlicher gegen Flecken und ist insgesamt pflegeleichter.

Unbedingt beachten:

Reinigen Sie einen fugenlosen Belag niemals mit allgemeinen oder stark säurehaltigen Reinigungsmitteln wie z.B. Sanitär- und Allzweckreinigern. Reiniger mit Säure, Chlor und Bleichmittel beschädigen die Oberfläche der fugenlosen Beläge.

Unser Tipp:

Bei der WC-Reinigung können Reiniger-Spritzer auf die Fugenlosoberfläche gelangen und Flecken verursachen. Wenn Sie den Boden unter dem WC abdecken, können Sie diese Säureflecken vermeiden. Zum Aufnehmen der Böden empfehlen wir die Verwendung einer Mikrofaser.

Zur Entfernung von Kalk und anderen Verschmutzungen können Sie «DAS KALKKOMANNO» verwenden. Es handelt sich um einen säurefreien Badreiniger.

Mit der richtigen Pflege bleiben Ihre fugenlosen Beläge ein Hingucker und bewahren ihre natürliche Schönheit.

Sämtliche Reinigungs- und Pflegeprodukte können bei uns im Plattenladen erworben und online bestellt werden:

SHOP.PLATTENLADEN.CH

Auffrischen von Fugenlosbelägen

Sind Ihre fugenlosen Beläge nicht mehr schön?

Ob Restaurierung, falsche Pflege oder natürliche Verschmutzung, wir können Ihnen und Ihrem Fugenlosbelag helfen. Wir geben Ihrer fugenlosen Oberfläche ihr einzigartiges, schönes Aussehen zurück. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.